

DigiRail-2A

Módulo de Entradas Analógicas Universales

MANUAL DE INSTRUCCIONES

V1.0x C



INTRODUCCIÓN

El Módulo Modbus de Entradas Analógicas Universales - **DigiRail-2A** es una unidad de medición remota con dos entradas analógicas configurables. Una interfaz serial RS485 permite la lectura y la configuración de esas entradas, vía red de comunicación. Es propio para el montaje en rieles DIN 35 mm.

Las entradas son aisladas eléctricamente de la interfaz serial y de la alimentación del módulo. Entre las entradas no hay aislamiento eléctrico. Entre la interfaz serial y la alimentación también no.

La configuración del **DigiRail-2A** es hecha por la interfaz RS485 utilizando comandos Modbus RTU. EL software **DigiConfig** permite la configuración de todos los recursos del **DigiRail** así como su diagnóstico. El **DigiConfig** ofrece recursos para detectar los dispositivos presentes en la red Modbus y configurar los parámetros de comunicación del **DigiRail-2A**.

Este manual presenta las instrucciones para la instalación y conexión del módulo. El instalador para el **DigiConfig** y la documentación para comunicación Modbus para el **DigiRail-2A** (Manual de Comunicación del DigiRail-2A) pueden ser encontrados para descarga (download) en www.novusautomation.com.


INSTALACIÓN ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

- Conductores de señales de entrada y de comunicación deben recorrer la planta del sistema separados de los conductores de la red eléctrica, si es posible en electroductos aterrados.
- La alimentación de los instrumentos debe venir de una red propia para instrumentación.
- En aplicaciones de control y monitorización es esencial considerar lo que puede acontecer cuando cualquier parte del sistema falle.
- Es recomendable el uso de FILTROS RC (47Ω y 100nF, serie) en paralelo con bobinas de contacto y solenoides que estén próximas o enchufadas al **DigiRail**.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

La **Figura 1** muestra las conexiones eléctricas necesarias. Los terminales 1, 2, 3, 7, 8 y 9 son destinados a las conexiones de entrada, 5 y 6 para la alimentación del módulo y 10, 11 y 12 para la comunicación digital. Para un mejor contacto eléctrico a los conectores, se recomienda la utilización de terminales en las extremidades de los conductores. Para conexión directa de cables, la bitola mínima recomendada es 0,14 mm², no pudiendo exceder los 4,00 mm².



Cuidado al conectar los terminales de alimentación al **DigiRail**. Si el conductor positivo de la fuente de alimentación fuese encendido, aunque sea momentáneamente, a uno de los terminales de conexión de comunicación, el módulo podrá ser dañado.

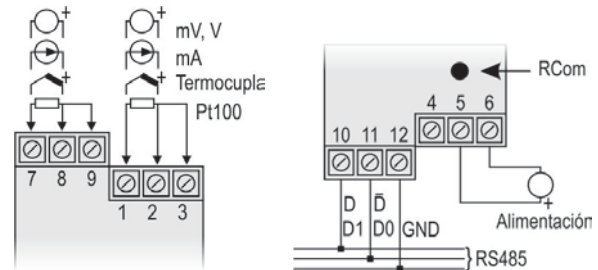


Figura 1 – Conexiones Eléctricas

CONEXIONES ELÉCTRICAS – ENTRADA 0-5 VCC / 0-10 VCC

Para utilizar los tipos de entrada 0-5 Vcc y 0-10 Vcc, el usuario debe alterar antes la posición de los jumpers localizados dentro del módulo. Para esto, el módulo debe ser abierto y os jumpers J1 y J2 (entrada 1 y entrada 2, respectivamente) deben ser alterados conforme las opciones abajo:

- Para los tipos de entrada 0-5 Vcc y 0-10 Vcc los jumpers deben ser colocados en las posiciones 1 y 2.
- Para los demás tipos de entrada, colocar los jumpers en las posiciones 2 y 3 (posición estándar).

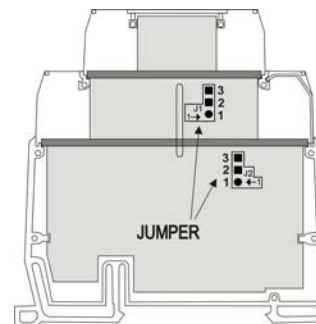


Figura 2 – Jumper para entrada 0-5 Vcc y 0-10 Vcc

CONFIGURACIÓN

El usuario recibe el módulo perfectamente calibrado, sin necesitar ningún ajuste. La configuración original posee las siguientes características:

Sensor termocupla tipo J, Indicación °C, Filtro = La
Dirección=247, BaudRate=1200, Paridad Par,
1 Stop Bit

El aplicativo **DigiConfig** es un programa para Windows® utilizado para la configuración de los módulos **DigiRail**. Para su instalación, ejecutar el archivo **DigiConfigSetup.exe**, disponible en nuestro sitio web y seguir las instrucciones presentadas.

El **DigiConfig** tiene un archivo completo de ayuda, con todas las informaciones necesarias para su plena utilización. Para consultar la ayuda, inicie el aplicativo y seleccione el menú "Ayuda", o presione la tecla F1.

Consulte www.novusautomation.com para obtener el instalador del **DigiConfig** y los manuales adicionales del producto.

ESPECIFICACIONES

Entradas: 2 entradas analógicas universales.

Señales de entrada: Configurable. Ver Tabla 1.

Termocuplas: Tipos J, K, T, R, S, B, N y E, conforme NBR 12771. Impedancia >> 1M Ω

Pt100: Tipo 3 cables, $\alpha= .00385$, NBR 13773, Excitación de 700 μ A. Para utilizar Pt100 2 cables, **conectar** terminales 2 y 3.



Al aferir el módulo utilizando el calibrador para Pt100, observar si la corriente mínima requerida por éste es compatible con la corriente de excitación especificada: 700 μ A.

Otras Señales:

- 0 a 20 mV, -10 a 20 mV, 0 a 50 mV.
Impedancia >> 1 M Ω
- 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc. Impedancia >> 1 M Ω
- 0 a 20 mA, 4 a 20 mA.
Impedancia = 100 Ω (+ 1,7 Vcc)

Precisión total (a 25 °C): Termocuplas: 0,25 % de rango máximo, \pm 1°C; Pt100, tensión y corriente: 0,15 % de rango máximo;

Tasa de muestra: de 2,5 a 10 muestras por segundo

Compensación interna de junta-fría para termocuplas

Señal de Entrada	Rango Máximo de Medición
Termocupla J	-130 a 940 °C (-202 a 1724 °F)
Termocupla K	-200 a 1370 °C (-328 a 2498 °F)
Termocupla T	-200 a 400 °C (-328 a 752 °F)
Termocupla E	-100 a 720 °C (-148 a 1328 °F)
Termocupla N	-200 a 1300 °C (-328 a 2372 °F)
Termocupla R	0 a 1760 °C (-32 a 3200 °F)
Termocupla S	0 a 1760 °C (-32 a 3200 °F)
Termocupla B	500 a 1800 °C (932 a 3272 °F)
Pt100	-200 a 650°C (-328 a 1202 °F)
0 a 20 mV	Ajustable entre -31000 y +31000
-10 a 20 mV	
0 a 50 mV	
* 0 a 5 Vdc	
* 0 a 10 Vdc	
0 a 20 mA	
4 a 20 mA	

Tabla 1 – Sensores y señales aceptados por el módulo

Alimentación: 10 a 35 Vcc / 50 mA máximo. Protección interna contra inversión de la polaridad.

Aislamiento eléctrico entre entradas y alimentación/puerta serial: 1000 Vca

Comunicación serial: RS485 a dos cables, protocolo Modbus RTU. Parámetros configurables: Velocidad de comunicación: de 1200 a 115200 bps; Paridad: par, impar o ninguna.

Tecla para restaurar parámetros de comunicación: Tecla RCom, en el panel frontal, coloca el dispositivo en modo de diagnóstico (dirección 246, baud rate 1200, paridad par, 1 stop bit), apto a ser detectado y configurado por el software **DigiConfig**.

Indicadores luminosos frontales de comunicación y status:

TX: Señaliza que el dispositivo está enviando datos en la línea RS485;

RX: Señaliza que el dispositivo está recibiendo datos en la línea RS485;

Status: Cuando permanece encendido, significa que el dispositivo está en operación normal; cuando pestaña a cada segundo (aproximadamente), significa que el dispositivo está en modo de diagnóstico; cuando pestaña rápidamente, significa que hay un error interno.

Temperatura de operación: 0 a 70 °C

Humedad relativa de operación: 0 a 90 % UR

Envoltorio de los terminales: Poliamida

Montaje: Riel DIN 35 mm

Certificación: CE

Dimensiones: Ver Figura 3.

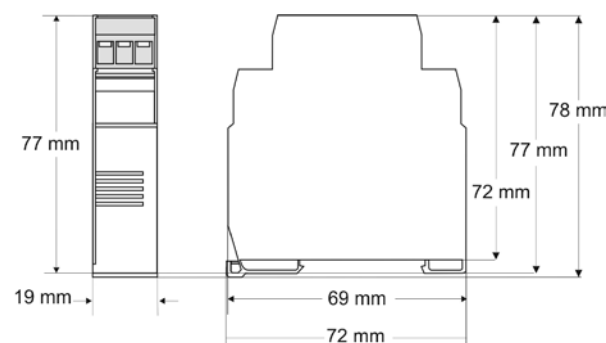


Figura 3 – Dimensiones

GARANTÍA

Las condiciones de garantía se encuentran en nuestro sitio web www.novusautomation.com/garantia.